



Destinazione d'uso prevista: "Spacca Bare" per operatori professionali ed addetti alle esumazioni. Consente la rottura dei feretri di legno e il frazionamento delle assi costituenti. Consente di ridurre le dimensioni per lo smaltimento.

## SCHIACCIA BARE SB 450



## IDENTIFICAZIONE E SCOPO PRODOTTO


LO SCHIACCIA BARE SB 450 E' UNA "MACCHINA" PER OPERATORI PROFESSIONALI. E' UN ATTREZZO DI LAVORO CERTIFICATO "CE" CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE 2006-42 CE. CONSENTE DI FORNIRE ALLE SQUADRE DI OPERATORI FUNERARI UN MEZZO PER ESEGUIRE IN SICUREZZA I LAVORI DI ROTTURA DEI FERETRI ESUMATI, RIDUCENDO AL MASSIMO I PERICOLI DI INCIDENTE DOVUTI ALLE OPERAZIONI DI "RIDUZIONE VOLUME" DEI FERETRI CHE SONO "RIFIUTI SPECIALI". IN FUNZIONE DEL SUO UTILIZZO E' QUINDI UTILE PER ADEMPIERE AL D.lgs. N°81 del 9 aprile 2008.

**SB 450:** versione con caricamento bare manuale in ciclo singolo. Organo di rottura a cuneo spaccalegna con organo pressatura rivestimento di zinco interno alla bara opzionale

**FABBRICANTE:** Progif S.R.L.

Via Macrini, 39 - 46040 Ceresara (MN)

# SCHIACCIA BARE SB 450

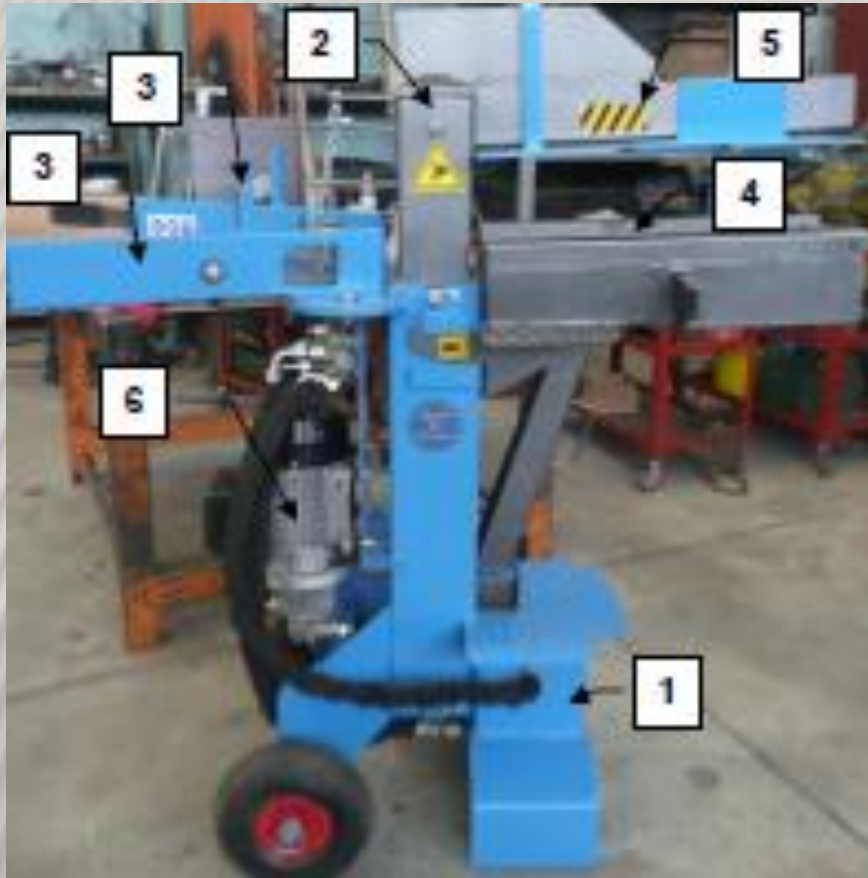

## Componenti Principali dello “schiaccia bare”:

- Serbatoio olio
- Colonna estendibile;
- Comandi a due mani;
- Piano appoggio carico;
- Lama spacca bare;
- Motore elettrico.

## SCHIACCIA BARE SB 450



Forza Idraulica Massima <i>Max Idraulic Force</i>	<b>4000 daN (4 Ton)</b>
Corsa massimadi lavoro <i>Maximum working stroke</i>	<b>490 mm</b>
Altezza massima luce frontale di caricamento <i>Maximum frontal height for loading</i>	<b>450 mm</b>
Peso in ordine di lavoro <i>Weight in operating conditions</i>	<b>210 kg</b>
Pressione massima a terra <i>Max pressure reaction on ground</i>	<b>1,6 kg/Cm2</b>
Pressione massima d'esercizio <i>Max working pressure</i>	<b>100 bar</b>
Tolleranza max limitatore di pressione (valvola di massima) <i>Max tolerance of pressure limiting device (max release valve)</i>	<b>Δ = 10%</b>
Portata massima d'olio (l/minuto) <i>Max oil flow rate (l/minute)</i>	<b>9,5</b>
Capacità serbatoio olio (litri) <i>Oil tank capacity (liters)</i>	<b>8,5 (Min) 15,0 (Max)</b>
Dimensione tappo di riempimento del serbatoio olio <i>Filling oil tap size</i>	<b>3/4"</b>
Dimensione dell'indicatore di livello del serbatoio olio <i>Oil level indicator tap size</i>	<b>1/2"</b>
Inclinazione massima di lavoro <i>Max working heel</i>	<b>4°</b>
Potenza assorbita <i>Absorbed power</i>	<b>2,2 kW</b>
Tensione e frequenza motore <i>Voltage and Frequency of electric motor</i>	<b>230V / 50 Hz</b>

# SCHIACCIA BARE SB 450

## Documenti propri dello “schiaccia bare” SB450:






- Dichiarazione di conformità CE della macchina (necessaria per i paesi della Comunità Europea);
- Manuale Avvertenze, Uso e Manutenzione;
- Certificato di Origine;
- Certificato di Garanzia;
- Catalogo Ricambi.



Pragif SRL	
46040 CERESARA (MN) ITALY	
CE	
MODELLO :	<input type="text"/>
NUMERO DI MATRICOLA :	<input type="text"/>
ANNO DI FABBRICAZIONE :	<input type="text"/>
PORTATA MASSIMA (Kg) :	<input type="text"/>
MASSA TOTALE (Kg) :	<input type="text"/>
POTENZA NOMINALE (KW) :	<input type="text"/>
TENSIONE LAVORO (V) :	<input type="text"/>


## SCHIACCIA BARE SB 450

# Progif

		
<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IIA</b>		
N° 2001		Data 12/04/2011
<p>Il sottoscritto Ing. Melfi Giuseppe, in qualità di Legale rappresentante della ditta Progif SRL con sede a Ceresara (MN) Via Macrini 39, sito web: <a href="http://www.progif.it">www.progif.it</a>, fabbricante dello "schiaccia bare" modello:</p> <p>SB 450 numero di serie 2001</p> <p><u>Destinazione d'uso prevista:</u> "Spacca Bare" per operatori professionali ed addetti alle esumazioni. Consente la rottura dei feretri di legno e il frazionamento delle assi costituenti. Consente di ridurre le dimensioni per lo smaltimento.</p> <p><u>DICHIARA CHE:</u> esso è conforme a quanto prescritto dalla direttive: 2006/42/CE.</p> <p><u>Fascicolo Tecnico detenuto da:</u> Ing. Francesco Marinelli / Progif S.R.L. / E-mail: <a href="mailto:fmartinelli@progif.it">fmartinelli@progif.it</a></p>		
Progif SRL Ing. Giuseppe Melfi		
<b>CONFORMITY DECLARATION IIA</b>		
N° 2001		Date 12/04/2011
<p>I the undersigned Eng. Melfi Giuseppe, as legal representative of the company Progif SRL based in Ceresara (MN) Via Macrini 39, web site: <a href="http://www.progif.it">www.progif.it</a>, manufacturer of the coffin crusher device model:</p> <p>SB450 serial number 2001</p> <p><u>Expected use of the equipment:</u> coffin crusher device for professional cemetery operators. It allows to crush wood coffins and to brake the constituent axis. It allows also to reduce the coffin dimensions for its disposal.</p> <p><u>STATE THAT:</u> the elevator complies with prescribed instructions of the following laws: 2006/42/CE.</p> <p><u>Technical file compiled by:</u> Eng. Francesco Marinelli / Progif S.R.L. / E-mail: <a href="mailto:fmartinelli@progif.it">fmartinelli@progif.it</a></p>		
Progif SRL Eng. Giuseppe Melfi		
		

# Progif

## SB 450

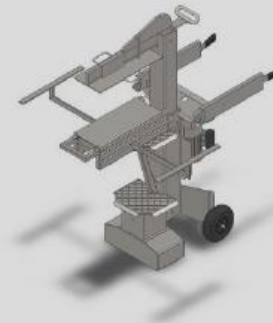

### MANUALE AVVERTENZE, USO E MANUTENZIONE

### WARNING, OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL

COD. UM SB 450 Rev. 01 del 30/01/2012

# SCHIACCIA BARE SB 450



## **ISTRUZIONI D'USO E NORME DI SICUREZZA DELLO SCHIACCIA BARE**

**IL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E L'USO DEL CALAFERETRI SONO RISERVATE AL SOLO PERSONALE ADDETTO**

**L'USO DELLO SCHIACCIABARE DEVE AVVENIRE IN PIANO SUL TERRENO**

**UNA VOLTA ASSEMBLATO IL CALAFERETRI, EFFETTUARE TUTTI I CONTROLLI PREVISTI SUL MANUALE UM**

**RECINTARE IL CAMPO DI AZIONE DELLA MACCHINA CON BARRIERE O MEZZI SIMILARI**

**PRIMA DI INIZIARE OGNI MANOVRA ACCERTARSI CHE NON VI SIA ALCUNO NEL RAGGIO DI AZIONE DELLA MACCHINA**

**NON LAVORARE SE LE CONDIZIONI SONO AVVERSE (VENTO FORTE , TEMPORALE ECC..)**

**CONTROLLARE CHE IL PESO DEL COMPONENTE CHE SI STA' SCHIACCIANDO RIENTRI NEL LIMITE MASSIMO DELLA MACCHINA (30 Kg)**

**EVITARE DI FARE OSCILLARE IL CARICO DURANTE LE OPERAZIONI DI CARICAMENTO**

**FARE PARTICOLARE ATTENZIONE DURANTE IL MOVIMENTO DI DISCESA DELLA LAMA**

**STARE SEMPRE DIETRO LA PROTEZIONE DURANTE LO SCHIACCIAMENTO.**

**E' VIETATO LASCIARE LA MACCHINA ALIMENTATA: STACCARE SEMPRE IL MOTORE ELETTRICO**

**NON ABBANDONARE IL POSTO DI MANOVRA PRIMA DI AVER SCARICATO LA MACCHINA**

# **SCHIACCIA BARE SB 450**